INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir un UPS (Uninterruptible Power Supply, Fuente de alimentación ininterrumpida) de Belkin. Todos los años se producen una serie de anomalías naturales o provocadas que ponen en peligro la alimentación suministrada a los dispositivos electrónicos de su hogar u oficina. Estos problemas de alimentación suponen un riesgo para su hardware, software y datos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por favor, conserve este manual.
Contiene importantes instrucciones de funcionamiento e información de la garantía relacionadas con su UPS.

Por favor, conserve o recicle los materiales del embalaje.
El embalaje del UPS ha sido diseñado con gran cuidado para proteger el producto durante su transporte y entrega. Estos materiales son de valor inestimable si alguna vez tiene que devolver el UPS para su reparación. Los daños provocados durante el transporte no están cubiertos por la garantía.

Para la instalación:
•El equipo debe instalarlo un técnico y puede ser utilizado por cualquier persona sin experiencia previa.
• La toma de corriente deberá estar localizada cerca del equipo y tener fácil acceso.

Otras instrucciones de seguridad:
El dispositivo UPS tiene voltaje eléctrico, lo que lo convierte en potencialmente peligroso. Las reparaciones de cualquier tipo deberán ser llevadas a cabo exclusivamente por personal cualificado. El UPS dispone de su propia fuente interna de energía (batería). Los elementos de salida puede tener aún corriente incluso cuando el UPS no esté conectado.
Cuando sustituya las baterías, utilice siempre el mismo tipo y cantidad que las anteriores. Tipo de batería para 1000VA/ 1250VA: BP5-12 (BB) x 2, RT1250F2 (RITAR) x 2; Tipo de batería para 1500VA: GP1272F2 (CSB) x 2, BP7-12 (BB) x 2, NP7-12 (YUASA) x 2, CP1270F2 (VISION) x 2, RT1270 (RITAR) x 2.
No deposite la batería o baterías en el fuego ya que podrían explotar.
No abra o rompa la batería o baterías ya que el electrolito liberado es tóxico y daña la piel y los ojos.
La batería puede suponer un riesgo de descarga eléctrica y de elevada corriente de cortocircuito. Será preciso tener en cuenta las siguientes precauciones cuando se manejen baterías:
Quítese relojes, anillos u otros objetos de metal.
Utilice herramientas con mangos aislantes.
El mantenimiento de la batería debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL UPS

PANEL FRONTAL fig. 1

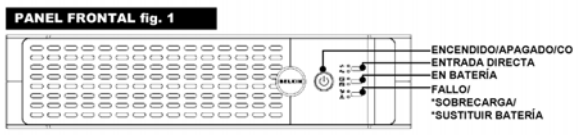

Su UPS viene con 3 indicadores LED que especifican determinadas funciones de su UPS. Revise el gráfico del panel frontal y la siguiente tabla, ya que le servirán de apoyo para la utilización de su UPS.

Indicador	Condición	Significado
	Verde permanente	La alimentación de CA está activada
	Verde intermitente	AVR (regulación automática de tensión) en funcionamiento
EN BATERÍA (LED amarillo)	LED amarillo intermitente con alarma sonora (pitido)	Este estado En Batería del LED puede indicar alguno de los dos problemas siguientes: 1. El UPS está en la reserva de la batería y está activada una alarma sonora intermitente. El UPS comenzará el proceso de apagado. 2. La batería está baja. El UPS comenzará el proceso de apagado. El zumbador emite una alarma audible.
FALLO/ *SOBRE-CARGA/ *Sustitución de batería (LED rojo)	Rojo permanente	El fallo de carga/sobrecarga puede indicar alguno de estos dos problemas. 1. Existe un problema en el UPS. El LED permanecerá encendido de forma continuada y la unidad emitirá una alarma sonora durante 10 segundos. 2. La batería está baja o en mal estado y necesita ser sustituida.
	Rojo intermitente	La salida de la batería está extrayendo más de energía que la que puede proporcionar el UPS.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Para sustituir la batería es necesario retirar la cubierta de protección de la batería situada en la parte delantera del UPS. No necesita herramientas. Para sustituir las baterías:

1. Presione el cierre para retirar la cubierta de protección de la batería situada en la parte posterior del UPS
2. Desconecte los conectores aislados de los terminales de la batería (Fig. 3 y 4).
3. Retire la batería, introduzca un nuevo paquete de batería, y luego empuje los conectores hacia los terminales de la batería (negro con negro y rojo con rojo) (Fig. 3 y 4).

NOTA: Se puede producir una pequeña chispa en los terminales de la batería al volver a conectar los conectores. Esto es normal y no le causará daño a usted ni dañará su UPS.

4. Cierre la cubierta de la batería (Fig. 1)

Fig. 1

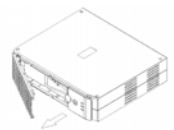
Fig. 2

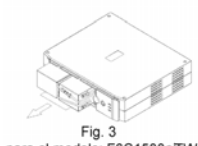
Fig. 3
para el modelo: F6C1500eiTW-RK

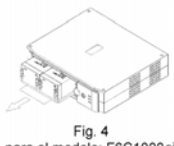
Fig. 4
para el modelo: F6C1000eiTW-RK
F6C1250eiTW-RK

BELKIN®

MANUAL DEL USUARIO
UPS SERIE BASTIDOR-TORRE DE BELKIN
F6C1000eiTW-RK
F6C1250eiTW-RK
F6C1500eiTW-RK

ALARMAS

BATERÍA EN RESERVA (alarma lenta)
Cuando el UPS se encuentra en el modo de BATERÍA EN RESERVA, el LED En Batería (LED amarillo) se ilumina y el UPS emite una alarma audible. La alarma se detiene cuando el UPS vuelve al funcionamiento normal de ENTRADA DIRECTA.

BATERÍA BAJA (alarma rápida)
Cuando el UPS se encuentra en el modo de RESERVA de batería y la energía de esta empieza a agotarse, el UPS comienza a emitir un pitido rápido hasta que se apaga debido a la descarga total de la batería, o cuando vuelve al funcionamiento normal de ENTRADA DIRECTA.

SOBRECARGA (alarma continua)
Cuando el UPS presenta una sobrecarga (las cargas conectadas exceden la capacidad máxima establecida), el UPS emite una alarma continua para advertir del estado de sobrecarga. Desconecte los equipos no indispensables del UPS para eliminar la sobrecarga.

FALLO (10 segundos de forma continuada)
Cuando se produce un fallo en el UPS, este emite una alarma continua durante 10 segundos para advertir del estado de fallo. Desconecte los equipos del UPS antes de proceder a la comprobación de los mismos.

Para apagar la alarma sonora
En el modo RESERVA de batería, pulse el botón de encendido/apagado/comprobación durante menos de 1,5 segundos para silenciar la alarma sonora. (Esto no funciona si el UPS se encuentra en estado de BATERÍA BAJA o SOBRECARGA).

PANEL POSTERIOR

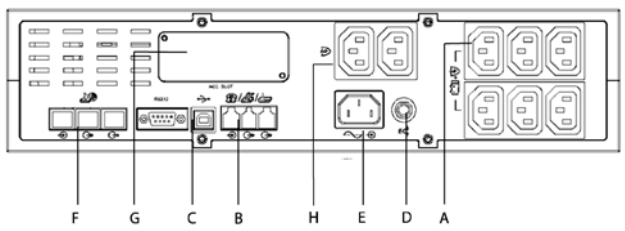

A SALIDAS CON PROTECCIÓN CONTRA AUMENTOS DE TENSIÓN EN RESERVA DE BATERÍA
Solo se deben enchufar en estas tomas de salida los equipos de reconocimiento de datos, tales como ordenador, monitor y unidad externa. El suministro de energía desde la batería está garantizado en el caso de un apagón de corriente. La energía (de la red eléctrica o de la batería) no llega a estas salidas cuando el UPS está apagado. (No conecte protectores contra aumentos de tensión ni regletas de energía a las salidas con sistema de reserva de batería).
¡Atención! Durante el modo AVR, la carga total que almacenará en las salidas con sistema de reserva de batería no debe superar el 80% de la capacidad de la unidad.

B PROTECCIÓN DE TELÉFONO/FAX/MÓDEM
Las líneas de teléfono/fax/módem están protegidas contra aumentos de tensión y proporcionan una seguridad absoluta para la conexión de la línea.

C PUERTOS DE INTERFAZ (USB Y RS232)
El UPS dispone de puerto USB y puerto RS232 para utilizar con su ordenador. **NOTA: Seleccione únicamente un puerto.**

D INTERRUPTOR DE ENTRADA DE CA (DISYUNTOR)
El botón del disyuntor saltará en el caso de que una situación de sobrecarga obligue al UPS a desconectarse del suministro externo de corriente. Si el botón salta, desconecte todos los equipos no indispensables y pulse el disyuntor.

E CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE CA

F PROTECCIÓN DE RED
Este conector se utiliza para proteger la línea de transmisión de la tarjeta Ethernet contra sobretensión, interferencias y picos de tensión.

G RANURA ACCESORIA
Ranura SNMP opcional

H SURGE PROTECTED ONLY OUTLETS

CONTENIDOS

Deberá haber recibido lo siguiente:
1 – Unidad UPS
1 – Software para la gestión del apagado Bulldog Plus Shutdown Software
1 – Cable USB
1 – Cable en serie
1 – Cable para la línea de teléfono
1– Cable de alimentación europeo
1 –Cable de alimentación para el Reino Unido

INSTALACIÓN

¡Atención!
Antes de la instalación, inspeccione el UPS
En el momento de recibirlo. Asegúrese de que el UPS no se encuentre dañado.

Conexión a la red eléctrica de CA
Conecte la entrada de corriente alterna (CA) a la red eléctrica con ayuda del cable de conexión.

Carga de la batería
Para obtener mejores resultados, cargue la batería durante 8 horas antes de la primera utilización. El UPS carga la batería siempre que se encuentra conectado a la red eléctrica.

Conexión de dispositivos de alimentación
Conecte sus dispositivos a las salidas de CA de la parte posterior de su UPS. Para utilizar el UPS como un conmutador maestro de encendido/apagado, asegúrese de que todas las cargas estén conectadas.

Atención: Nunca conecte una impresora láser o un escáner en las tomas de salida con respaldo del UPS al mismo tiempo que otros equipos de ordenador. Una impresora láser o un escáner consumen mucha más energía cuando están en uso que cuando están parados. Esto puede provocar una sobrecarga en el UPS.

Impresora láser

Encendido del UPS
Encienda su UPS pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado/comprobación durante aproximadamente 2 segundos hasta que se encienda la luz verde "ENTRADA DIRECTA".

Apagado del UPS
Apague el UPS manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado/comprobación durante más de 2 segundos hasta que se apague el LED de "ENTRADA DIRECTA" o "EN BATERÍA".

Para efectuar una prueba de comprobación
Utilice la prueba de comprobación para verificar tanto el funcionamiento del UPS como el estado de la batería. Con el suministro de red eléctrica normal, pulse el botón de encendido/apagado/comprobación durante menos de 1,5 segundos y el UPS ejecutará la función de autocomprobación. Durante la autocomprobación, el UPS funciona en modo de reserva.
¡Atención! Durante la prueba de comprobación, el UPS funcionará brevemente con energía del modo de reserva de batería (el LED de "en batería" se enciende). Si supera la autocomprobación, el UPS vuelve al funcionamiento de entrada directa. Si no supera la autocomprobación, el UPS vuelve inmediatamente al funcionamiento de entrada directa y se encenderá el LED de sustitución de batería. Las cargas no se ven afectadas. Recargue la batería durante la noche y realice de nuevo la prueba de comprobación. Si el LED de sustitución de batería continúa encendido, será necesario sustituir la batería.

Conexión de las líneas de teléfono/fax/módem
Conecte una línea única de teléfono/fax/módem en las clavijas protegidas contra aumentos de tensión de la parte posterior del UPS. Las clavijas modulares RJ-11 aceptan las conexiones estándares de teléfono de línea única. La conexión precisará de otra longitud de cable de teléfono, adjunta con el dispositivo.

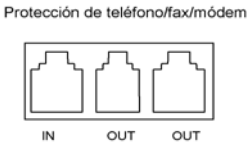

¡Atención! Esta conexión es opcional pero altamente recomendable ya que las líneas de teléfono/fax/módem presentan con frecuencia peligrosos aumentos y picos de tensión. El UPS funciona perfectamente sin conexión de teléfono/fax/módem.

¡Advertencia!
La característica de protección de teléfono/fax/módem podría resultar inoperable si no está instalada de la forma correcta. Asegúrese de que la línea de teléfono de la pared esté enchufada a la toma marcada con la palabra "IN" (entrada) y el dispositivo que va a ser protegido, esté enchufado a la toma marcada con la palabra "OUT" (salida).

Conexión de las líneas de protección de red
Conecte la línea de red de la pared al conector marcado con la palabra "IN" (entrada), a continuación conecte el dispositivo (tarjeta Ethernet) que quiere protegerse al conector marcado con la palabra "OUT" (salida).

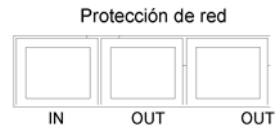

* Todos los equipos deberán ser apagados antes de proceder a la instalación del hardware.

REQUISITOS DEL SISTEMA

El UPS puede ser utilizado sin el software y empleado con cualquier ordenador que disponga de un monitor o pantalla de panel plano. Asimismo, no es preciso que el software se encuentre instalado para poder utilizar las salidas con sistema de seguridad por batería.
Para sacar el máximo partido al UPS y su software, su ordenador deberá funcionar con alguno de los siguientes sistemas operativos: 95/ 98/ME/ NT4/ 2000/ 2003/ XP, Linux y superiores, que dispongan de un puerto serie o USB.

PUERTO DE COMUNICACIÓN SERIAL O USB (INSTALACIÓN OPCIONAL)

Para sacar el máximo provecho al software de apagado Bulldog Plus Shutdown Software, será necesario que conecte el UPS a su ordenador. El puerto de comunicación dispone de las siguientes funciones:

1. Control del estado del cargador
2. Control del estado del UPS
3. Control del estado y condición de la batería
4. Control del estado de la red eléctrica
5. Utilice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO/COMPROBACIÓN del UPS para programar el ahorro de energía del UPS

Puede conectar el UPS a su ordenador seleccionando el puerto serie o bien el puerto USB. **Nota: Seleccione únicamente un puerto. No conecte su ordenador a través de ambos puertos.**

Instalación de software (instalación opcional)

A) Para sacar el máximo partido al UPS y su software, su ordenador deberá funcionar con alguno de los siguientes sistemas operativos: Windows98/ ME/ NT4/ 2000/ 2003/ XP y disponer de un puerto USB.

B) Su UPS dispone del software de apagado Bulldog Plus Shutdown Software. Esto le permite proteger y almacenar sus datos en caso de que se produzca un corte de alimentación y, además, apaga su ordenador de manera segura en su ausencia. Asegúrese de cerrar todas las aplicaciones antes de proceder a la instalación del software.

1. Para instalar el software, coloque el CD en la unidad de CD de su ordenador.
2. Su ordenador debería ejecutar el CD de forma automática. Si no ocurre así, vaya a la opción "Run" (Ejecutar) del menú de "Start" (Inicio) (esquina inferior izquierda) de su pantalla. Acceda a la unidad de CD, posiblemente D: Tras acceder a la unidad, ejecute "setup.exe" para efectuar la instalación del software. En caso de que persista el problema, consulte el manual del fabricante de su ordenador para comprobar cuál es la unidad correcta.
3. Aparecerá el navegador "Welcome to the Belkin Bulldog Plus Product Installation Browser" (Bienvenido al Navegador de Instalación del Producto Bulldog Plus de Belkin). Haga clic sobre "Install" (Instalar) y seleccione la versión de Windows.
4. Aparecerá la pantalla "Bulldog Plus Installation" (Instalación de Bulldog Plus). Elija el software apropiado para la instalación.
5. Aparecerá en pantalla el Asistente Install Shield, haga clic sobre "Next" (Siguiente).
6. Lea el Acuerdo de Licencia y haga clic en "Yes" (Sí).
7. En "Setup Type" (Tipo de instalación), la opción predeterminada es "ALL (Standalone)" (TODO [autónomo]). La opción Autónomo es para la gestión del UPS para su ordenador exclusivamente. La gestión de red es para administradores que precisen gestionar diferentes UPS en un entorno de lugar de trabajo. No debe instalar los archivos de creación de redes a menos que disponga de la preparación técnica para hacer uso de estas funciones. Para obtener más información acerca de la creación de redes, consulte el manual del usuario para el software.
8. En la carpeta "Choose Destination" (Seleccionar Destino), tiene la posibilidad de seleccionar la ubicación en la que desea guardar este software en su ordenador. Le recomendamos que utilice la opción predeterminada que se muestra en pantalla. Para utilizar la opción predeterminada, haga clic sobre "Next" (Siguiente).
9. En la carpeta "Select Program" (Seleccionar Programa), tiene la posibilidad de seleccionar la carpeta de programa para su software. Le recomendamos que utilice la opción predeterminada que se muestra en pantalla. Para utilizar la opción predeterminada, haga clic sobre "Next" (Siguiente).
10. En la pantalla "Select Language" (Seleccionar Idioma), marque el idioma de su elección.
11. Ahora se procederá a la instalación del software. Una vez completada, haga clic sobre "Finish" (Finalizar).

¡Atención!

Consulte la función de ayuda que se encuentra en la Pantalla Belkin On-line. Para acceder a esta pantalla, haga clic en el icono de Belkin situado en la esquina inferior derecha, en la barra de tareas de su pantalla. Una vez que aparezca la pantalla Belkin On-line, seleccione "Help" (Ayuda). Aparecerá la pantalla "Bulldog Online Help" (Ayuda en línea para Bulldog). Puede hacer uso de las pestañas "Contents" (Contenido), "Index" (Índice) o "Search" (Búsqueda) para acceder a los temas de ayuda deseados y obtener más información acerca de las características y funciones del software.

C) Instalación del Manual del Usuario

Necesitará Adobe Acrobat Reader para abrir los Manuales del Usuario. Si no lo tiene, visite www.adobe.com para descargar una versión gratuita del software.

1. Desde la ventana "Welcome to the Belkin Bulldog Plus Product Installation Browser" (Bienvenido al Navegador de Instalación del Producto Bulldog Plus de Belkin), ubique y seleccione el Manual del Usuario.
2. Aparecerá la ventana "Bulldog Plus User Manuals" (Manuales del Usuario para Bulldog Plus). Mueva su cursor hacia el manual que desea abrir y haga clic.
3. Se abrirá un archivo PDF de Adobe. Para guardar una copia en su disco duro, necesitará ir a "File" (Archivo) en su barra de menú y elegir "Save a Copy" (Guardar una Copia).
4. En la ventana Save a Copy (Guardar una Copia) elija una carpeta de destino para el manual.

D) Desinstalación para Windows 98/ Me/ NT4/ 2000/ 2003/ XP

Existen dos opciones para desinstalar el Software de Apagado de Belkin.

Opción 1

1. Haga clic sobre el icono "Start" (inicio) de la esquina inferior izquierda de su pantalla y vaya a la carpeta de "Programs" (Programas). Desplácese hasta la carpeta de "Belkin Bulldog Plus" y seleccione "Setup" (Instalación). Aparecerá el Asistente de Instalación.
2. Seleccione "Remove" (Eliminar) y haga clic sobre "Next" (Siguiente).
3. Se marcarán las opciones "Program Files" (Archivos de Programa) y "Audio Files" (Archivos de Audio). Si no lo están, márquelas. Haga clic sobre "Next" (Siguiente). Comenzará el proceso de desinstalación.
4. Haga clic sobre "Finish" (Finalizar) una vez completada la misma.

Opción 2

(Atención: Los usuarios de Windows 2000/ 2003/ XP deberán seleccionar la función Panel de Control de su icono de Inicio y después ir al paso 2.)

1. Haga clic sobre el icono "Start" (Inicio) de la esquina inferior izquierda de su pantalla y vaya al icono "Settings" (Configuración). Vaya a la carpeta "Control Panel" (Panel de control) y selecciónela. Aparecerá la ventana Panel de Control.
2. Localice y haga clic sobre el icono Agregar o Quitar Programas. Aparecerá la ventana Agregar o Quitar Programas.
3. Localice y seleccione el software "Belkin Bulldog Plus". Haga clic sobre el botón "Change/Remove" (Modificar/Quitar) en la parte derecha. Aparecerá el Asistente de Instalación.
4. Seleccione "Remove" (Eliminar) y haga clic sobre "Next" (Siguiente).
5. Se marcarán las opciones "Program Files" (Archivos de Programa) y "Audio Files" (Archivos de Audio). Si no lo están, márquelas. Haga clic sobre "Next" (Siguiente). Comenzará el proceso de desinstalación.
6. Haga clic sobre "Finish" (Finalizar) una vez completada la misma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		F6C1000ei TW-RK	F6C1250ei TW-RK	F6C1500eiTW-RK
ENTRADA	Capacidad	1000 VA/ 615 W	1250 VA/ 680 W	1500 VA/ 830 W
	Alcance de voltaje	190 - 264 Vac		
	Frecuencia	50 / 60 Hz (± 3 Hz)		
SALIDA	Voltaje	Onda sinusoidal simulada, 230 Vac ± 10 %		
	Frecuencia (En batería)	50 / 60 Hz (± 1 Hz)		
BATERÍA	Tiempo de reserva carga al 10%	80 min.	100 min.	120 min.
	Tiempo normal de recarga	16 horas recuperan el 85% de la capacidad		
ENTORNO	Condiciones ambientales de funcionamiento	0~85% humedad no condensada, 0~40 °C		
CONFOR-MIDAD	Seguridad	GS / CE / EMC, EN 62040-1 N/ F/ S/ D		
CARACTE-RÍSTICAS FÍSICAS	Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	88 x 380 x 333,5 mm		
	Peso neto	9,2 kg		10,7 kg

Todas las especificaciones pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.

ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento

Almacene el UPS tapado y en posición vertical en un lugar fresco y seco con la batería cargada por completo. Antes de almacenarlo, cargue el UPS durante al menos cuatro horas. Desconecte todos los cables que se encuentren conectados al puerto de interfaz del ordenador para evitar una descarga innecesaria de la batería.

Almacenamiento prolongado

En caso de almacenamiento prolongado en entornos con temperatura ambiente entre –15 ºC y +30 ºC, deberá cargar la batería del UPS cada seis meses. En caso de almacenamiento prolongado en entornos con temperatura ambiente entre 30 ºC y 39 ºC, deberá cargar la batería del UPS cada tres meses.

Nota:

Mantener alejado de luz solar, fuentes de calor y agua

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO DE BELKIN CORPORATION

Belkin Corporation (Belkin) le agradece por elegir uno de nuestros productos. Este Acuerdo de Licencia para el Usuario (Acuerdo) contiene los términos y condiciones en los que se le otorga la licencia para el uso limitado del producto. POR FAVOR, LEA ESTE AVISO ATENTAMENTE. NO HAGA USO DEL SOFTWARE NI DEL PRODUCTO HASTA QUE NO HAYA LEÍDO Y DADO SU CONFORMIDAD AL PRESENTE ACUERDO. SI HACE USO DEL SOFTWARE Y DEL PRODUCTO, ESTARÁ DANDO SU CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN
EL PRESENTE ACUERDO. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DEBERÁ DEVOLVER EL PRODUCTO CERRADO Y CON LOS DISCOS EN SU INTERIOR A LA DIRECCIÓN DE LA QUE LO OBTUVO.

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN: En este Acuerdo, "software" significa todos los programas de software y archivos asociados legibles digitalmente que están incluidos en este paquete, así como también todas las versiones modificadas, actualizaciones o mejoras de tales programas y cualquier copia de tales programas y archivos. Usted, como usuario individual que abre este sobre, podrá hacer uso del software en una única unidad central de procesamiento. No está autorizado a alquilarlo, prestarlo o cederlo, ni a utilizarlo en un sistema con varios usuarios.

LICENCIA: Usted cuenta con un derecho no exclusivo de utilización del software. No está autorizado a copiar, modificar ni transferir el software o la documentación. No está autorizado a compilar, desensamblar o utilizar cualquier otro tipo de técnicas de ingeniería inversa, dividir, analizar o modificar el software.

USO Y RESTRICCIONES: Está autorizado a realizar copias de seguridad de todos los discos de software únicamente con el fin de archivarlos. Deberá reproducir el distintivo de propiedad existente en los discos y adherirlo a todas las copias de seguridad. No está autorizado a utilizar estos programas en conexión con un servicio de ordenador y deberá utilizar las copias de seguridad únicamente como sustitución de la copia original.

PLAZO: Esta licencia será efectiva a partir de la aceptación de los términos mediante la apertura del sobre o al hacer uso, sin más, del software adjunto, lo que representa una aceptación de este Acuerdo y su conformidad acerca del mismo, y es efectivo hasta su rescisión. La licencia limitada de este Acuerdo será rescindida de forma automática en el caso de que se incumpla alguno de los términos y condiciones del presente Acuerdo.
En caso de dicha rescisión, usted está de acuerdo en que destruirá de forma inmediata todos los programas y documentación, incluidas todas las copias realizadas u obtenidas por usted mismo.

EL SOFTWARE, EL PROGRAMA, LA DOCUMENTACIÓN Y CUALQUIER INFORMACIÓN, BIENES O SERVICIOS RELACIONADOS, SE PROPORCIONAN SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA O DERECHO A RECLAMACIÓN. POR LA PRESENTE, BELKIN RECHAZA LAS RESTANTES GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Usted asume todos los riesgos relacionados con la utilización, los resultados y el rendimiento del software, el programa y la documentación. En el caso de que el producto, el software, el programa, la documentación o la información, bienes o servicios relacionados (todos estos elementos o alguno de ellos) estén defectuosos o sean maltratados, inapropiados o provoquen algún tipo de daño o responsabilidad, usted, y no Belkin ni sus asociados, comerciantes o agentes, asumirá toda la responsabilidad, los costes de reparación, la corrección y cualquier otro tipo de pago o restitución legal. Asimismo, ninguna garantía está realizada sobre la base de la corrección, precisión, fiabilidad, exactitud o similar por lo que respecta al uso o los resultados del producto, el software, el programa, la documentación o cualquier información, bienes y servicios relacionados. Usted emplea el programa y confía en él por su propia cuenta y riesgo. La garantía expuesta a continuación es la única y exclusiva garantía y restitución legal existente: Belkin garantiza que, en condiciones normales de uso, los discos del programa carezcan de defectos físicos en material y acabado durante el plazo de un (1) año desde la fecha de compra, la cual se certificará con una copia de la factura de venta. Devuelva el disco o la documentación defectuosos junto con su factura directamente a Belkin para la sustitución.

ADVERTENCIA LEGAL: Belkin y sus asociados no se harán en ningún caso responsables (i) en ninguna medida de beneficios perdidos o de daños especiales, imprevistos, indirectos o consiguientes, así como tampoco (ii) de ninguna reclamación o daño de cualquier naturaleza ni, bajo ninguna condición, de ninguna cantidad superior al precio abonado por el producto. Las garantías y restituciones legales establecidas aquí son exclusivas y tienen validez por encima de todas las demás, orales o escritas, expresas o implícitas. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o de la responsabilidad por daños imprevistos, por lo que cabe la posibilidad de que las limitaciones de renuncia y las exclusiones no le afecten. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos que pueden variar de una jurisdicción a otra.
SIN EMBARGO, USTED RENUNCIA A TALES DERECHOS, EXCEPTO EN LA FORMA INDICADA EXPRESAMENTE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
DE GARANTÍA O DERECHO A RECLAMACIÓN. POR LA PRESENTE, BELKIN RECHAZA LAS RESTANTES GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

RECONOCIMIENTO:

Al abrir el paquete en el que se encuentra impreso el presente Acuerdo, o a través del cual es visible, usted reconoce que ha leído el Acuerdo, lo entiende y acepta que este documento es una declaración de acuerdo completa y exclusiva entre usted y Belkin y que reemplaza a cualquier otro acuerdo precedente, oral o escrito, y a cualquier otro tipo de comunicación referente al tema del presente Acuerdo.

LIMITACIÓN:

Cualquier término o condición del presente Acuerdo o cualquier aplicación del mismo que pudiese ser prohibida o invalidada por la legislación de una jurisdicción en particular, deberá ser interpretada y puesta en vigor en la medida máxima permitida por dicha jurisdicción (con el acuerdo de las partes podría significar la limitación de las condiciones del presente Acuerdo o, si está permitido, hacer que se cumpla de forma más restringida), sin que afecte al resto del Acuerdo, o a cualquier otra aplicación de dicho término o condición en dicha jurisdicción o a la aplicación de dicho término o condición en cualquier otra jurisdicción.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

- La tensión interna de la batería es de 12V CC.
- La unidad deberá ser instalada en un entorno controlado (temperatura controlada, área de interior libre de contaminantes con conductividad).
- Todas las baterías usadas son baterías de plomo selladas. Las baterías deberán ser recicladas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
UPS no encendido, LED no iluminado	Botón encendido/apagado/comprobación no pulsado o pulsado menos de 2 segundos	Pulse el botón de encendido/apagado/comprobación durante más de 2 segundos
	Tensión de la batería demasiado baja	Recargue el UPS durante un mínimo de ocho horas
	Fallo del UPS	Contacte con el personal de asistencia técnica
UPS siempre en modo de batería	Cable de alimentación suelto	Vuelva a conectar el cable de alimentación
	El interruptor de CA está quemado o se ha soltado	Sustituya o reinicie el interruptor
	El voltaje de la red eléctrica de CA es demasiado alto, demasiado bajo o inexistente	Estado normal
El tiempo de reserva es demasiado breve	La batería no está cargada completamente	Recargue el UPS durante un mínimo de ocho horas
	El UPS tiene sobrecarga	Retire las cargas innecesarias
	Fallo del cargador u otra razón	Sustituya la batería. Póngase en contacto con belkin.com
El UPS emite un pitido de forma continua	Sobrecarga	Retire las cargas no imprescindibles
LED rojo encendido	Fallo de la batería	Sustituya la batería. Póngase en contacto con belkin.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Belkin Corporation 501 West Walnut Street Compton, CA 90220-5221 Estados Unidos Tel.: 310.898.1100 Fax: 310.898.1111	Belkin Components, Ltd. Shipton Way, Rushden, NN10 6GL Reino Unido Tel.: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000
Belkin Components B.V. Starparc Building Boeing Avenue 333, 1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos Tel.: +31 (0) 20 654 73 00 Fax: +31 (0) 20 654 73 49	Belkin Ltd 7 Bowen Crescent West Gosford, NSW 2250 Australia Tel.: +61 (02) 4325 4666 Fax: +61 (02) 4325 4277

Visite www.belkin.com para obtener información sobre la sustitución de la batería.

© 2004 Belkin Components. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados.